

Luralite

P & L Systems Ltd. stellt eine Serie von dekorativen Luralite Insektenvernichtern her mit Pheromonen getränkten Klebefolien und leistungsstarken UV-Röhren, die mit dem CE Zeichen versehen sind.

ELEKTRISCHE INSEKTENVERNICHTER MIT KLEBEFOLIEN-TECHNIK

Luralite ist die moderne Antwort zu Klebefolien Insektenvernichtern wo Hygiene als wichtig empfunden wird. Es sind zwei Gerätegrößen erhältlich, die durch den zu schützenden Bereich bestimmt werden.

WARNUNG


Luralite ist nur für den Innenbereich geeignet und sollte nicht in Ställen, Scheunen und ähnlichen Orten verwendet werden.

INSTALLATION

Um größtmöglichen Erfolg mit ihrem Luralite-Gerät zu haben, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Das Gerät muss korrekt angebracht sein.
2. Es muss sich um die für den zu schützenden Bereich entsprechende Gerätegröße handeln.
3. Das Gerät muss durchgängig 24 Stunden pro Tag im Einsatz sein.
4. Die Röhren müssen alle 12 Monate ausgetauscht werden.
5. Die Klebefolien sollten alle vier Wochen ausgetauscht werden.

Luralite ist für die Wandmontage hergestellt worden. Im Zubehörset sind zwei Schrauben enthalten, die Sie zur Anbringung des Gehäuses an der Wand mit Hilfe der vorgebohrten Löcher verwenden können.

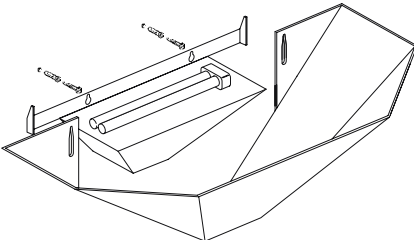

Nachdem Anbringen des Gehäuses, setzen Sie den äußeren und den reflektierenden Schirm auf die dafür vorgesehenen Aufhänger ein. (Siehe Diagramm) Wenn der Luralite Insektenvernichter aufgehängt ist, wird der reflektierende Schirm mehr UV-Licht reflektieren und bietet somit eine größere Anziehungskraft auf fliegende Insekten.

Nachdem Anbringen des Gehäuses, setzen Sie den äußeren und den reflektierenden Schirm auf die dafür vorgesehenen Aufhänger ein. (Siehe Diagramm) Wenn der Luralite Insektenvernichter aufgehängt ist, wird der reflektierende Schirm mehr UV-Licht reflektieren und bietet somit eine größere Anziehungskraft auf fliegende Insekten.

PLATZIERUNG

Ihr Luralite Gerät sollte idealerweise mindestens zwei Meter über dem Boden angebracht sein, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle des zu schützenden Raumes, möglichst weit entfernt von

Fenstern oder Oberlichtern, um die Konkurrenz mit natürlichem Tageslicht oder direktem Sonnenlicht zu vermeiden.

STROMVERBRAUCH

Luralite-Geräte wurden für die folgende Stromversorgung konzipiert:

240V ~ 50Hz

Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Stromversorgung in Ihren Räumlichkeiten mit der Angabe auf Ihrem Luralite-Gerät übereinstimmen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine geerdete elektrische Stromversorgung über eine Steckdose gleicher Leistung angeschlossen ist.

ACHTUNG - DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN**WARTUNG**

BEVOR SIE IHR GERÄT WARTEN, BITTE VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS GERÄT VOM NETZ ABGETRENNT IST.

Um die Leistungsfähigkeit des Gerätes sicherzustellen, müssen die UV-Leuchtröhren alle 9-12 Monate ausgetauscht werden. Bitte verwenden Sie die korrekten Ersatzröhren. Diese sind bei Ihrem Lieferanten oder P & L Systems Ltd. erhältlich. Die Klebefolien sollten alle 4 Wochen ausgetauscht werden.

Die Aussenwand des Gerätes sollte wöchentlich mit einem feuchten Tuch von Schmutz- und Fettablagerungen gereinigt werden. Das im Luralite Gerät verwendete Metall ist nicht korrosiv und bleibt Ihnen deshalb viele Jahre in einem guten Zustand erhalten.

Um die Klebefolie auszutauschen...

1. Ziehen Sie die gebrauchte Klebefolie an der Oberseite des Gerätes heraus und entfernen Sie diese hygienisch.
2. Entfernen Sie das Schutzpapier von der neuen Klebefolie.
3. Schieben Sie die neue Klebefolie - mit der klebenden Seite nach innen - innerhalb der beiden Führungsschienen komplett in das Geräte-Innere.

Dieser Prozess sollte alle 4 Wochen wiederholt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Ersatz-Klebefolien stets kompatibel mit Ihrem Gerät sind. Sie erhalten die passenden Ersatz-Klebefolien von Ihrem Lieferanten oder von P & L Systems Ltd.

GARANTIE

Für das Luralite-Gerät erhalten Sie ein Jahr Garantie (ausgenommen der Leuchtröhren). Wenn ein Fehler innerhalb von 12 Monaten auftritt, wird das Gerät von P & L Systems Ltd. ausgewechselt, wenn das kaputte Gerät zurückgegeben wurde.

Diese Garantie ist nur dann gültig, wenn Originalersatz- und Austauschteile verwendet wurden.

BITTE BEACHTEN SIE: DIE RÖHREN SIND VON DER GARANTIE AUSGENOMMEN.

ERSATZTEILE

BESCHREIBUNG	Cento	Professional
Röhre	1 x 1815	2 x 1616
Starter	1 x 1154	2 x 1154
Klebefolie (x6)	INL118	INL121